


## BRUMISATEUR GAIA MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC036-A du 04/08/14

Merci d'avoir sélectionné notre brumisateur GAIA. Pour une utilisation optimale, veuillez à lire ce manuel d'instructions attentivement avant toute mise en marche du brumisateur, et à le conserver pour toute information ou résolution d'éventuels problèmes futurs.

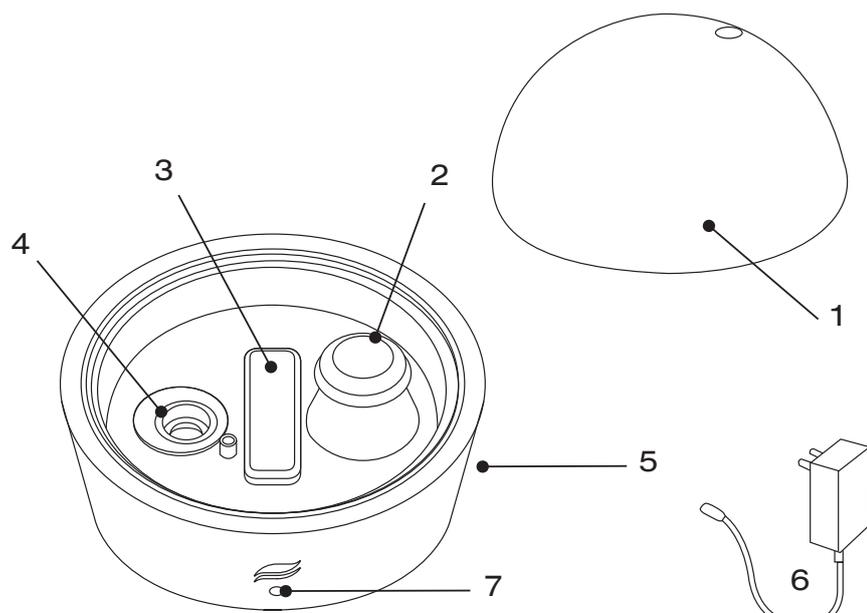

### Contenu du coffret :

1. Cloche en céramique
2. Bouchon d'obturation d'eau
3. Eclairage LED
4. Membrane à ultrasons
5. Socle en bambou
6. Prise d'alimentation
7. Bouton marche/arrêt

### Fonctions :

- Ce brumisateur à ultrasons génère une brume fine et humide et permet d'optimiser l'humidification d'une pièce.
- Ce brumisateur émet un doux bruit d'eau et possède un système d'éclairage à LED de plusieurs couleurs différentes et changeantes, créant ainsi une atmosphère de relaxation et de détente.
- Le moteur de brumisation est équipé d'un détecteur de niveau d'eau qui provoque l'arrêt automatique lorsque le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir n'est plus suffisant. De cette manière, le disque en céramique ne pourra pas être endommagé.
- Le disque en céramique est un consommable. Il est facile à nettoyer et à remplacer lorsque cela est nécessaire.

### Données techniques :

Transformateur	Voltage (V)	Ampérage (A)	Fréquence ultrasonique (KHz)
Input 220/230V Output 24V	24	0.50	1700±40
Consommation électrique (W)	Capacité de brumisation (ml/h)	Intervalle de Température (°C)	
9	≥50	15 ~ 55	

## BRUMISATEUR GAIA MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC036-A du 04/08/14

### Assemblage et mise en route :

- (1) Retirez le vase en verre.
- (2) Remplissez le réservoir d'eau avec environ 135 ml d'eau.
- (3) Ajoutez une dizaine de gouttes d'huile essentielle dans l'eau.
- (4) Remplacez le vase en verre.
- (5) Reliez le cordon d'alimentation au transformateur et branchez le transformateur sur une prise 220/230V.
- (6) Appuyez sur le bouton marche/arrêt.

### Précautions d'utilisation :

- Ne déplacez pas le brumisateur pendant qu'il est en marche. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Placez le transformateur dans un endroit sec assez loin du brumisateur lors de sa mise en marche afin d'éviter tout risque d'éclaboussure ou d'humidité.
- Ne tentez pas de retirer les pièces de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Le transformateur doit être conservé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité.
- N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 55°C.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si l'adaptateur secteur est endommagé.
- Eteignez toujours l'appareil et débranchez-le avant toute opération d'entretien ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne versez pas d'eau, ni un autre liquide dans l'évent.
- Ne touchez pas le disque à ultrasons avec les doigts nus car celui-ci est très fragile, ne le grattez pas avec des outils métalliques, cela pourrait réduire la production de brume.
- Videz tout liquide présent dans le réservoir d'eau après chaque utilisation.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.

### Maintenance et entretien :


- (1) Assurez-vous de verser dans le vase une eau propre et claire, et de la remplacer fréquemment.
- (2) Nettoyez le disque à ultrasons à l'eau claire (avec un peu de vinaigre s'il y a du calcaire), sans employer de produit détergent, puis séchez avec un chiffon doux et propre ou à l'aide d'un coton-tige. Veillez à ne pas abîmer ou rayer le disque à ultrasons ainsi que le détecteur de niveau d'eau.
- (3) Si l'appareil ne produit pas de brume, vérifiez que le vase contient encore suffisamment d'eau. Si les lumières LED ne s'allument pas, pensez à vérifier le bon fonctionnement des branchements électriques.
- (4) Si l'appareil ne diffuse plus de brume mais uniquement des éclaboussures, cela signifie que l'eau est sale et qu'elle doit être remplacée.
- (5) Après une utilisation d'environ 3000 heures, le volume de brume se réduit. Il est alors nécessaire de changer le disque en céramique. Procurez-vous un disque neuf ainsi que la clé de montage nécessaire auprès d'Aroma-Zone et procédez au remplacement de ce disque en suivant bien les instructions de la procédure ci-dessous :
  - a. Débranchez l'appareil et videz l'eau contenue dans le réservoir.
  - b. Insérez la clé de démontage dans la bague du disque et dévissez en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - c. Retirez la clé, la bague et le disque en céramique usagé.

**IMPORTANT**, la face et le dos du disque en céramique sont différents. Assurez-vous de bien installer le nouveau disque correctement selon le schéma ci-après.

- d. La cavité du moteur de brumisation doit être complètement sèche avant de replacer le nouveau disque en céramique.

## BRUMISATEUR GAIA MANUEL D'INSTRUCTIONS

Référence du document : GC036-A du 04/08/14

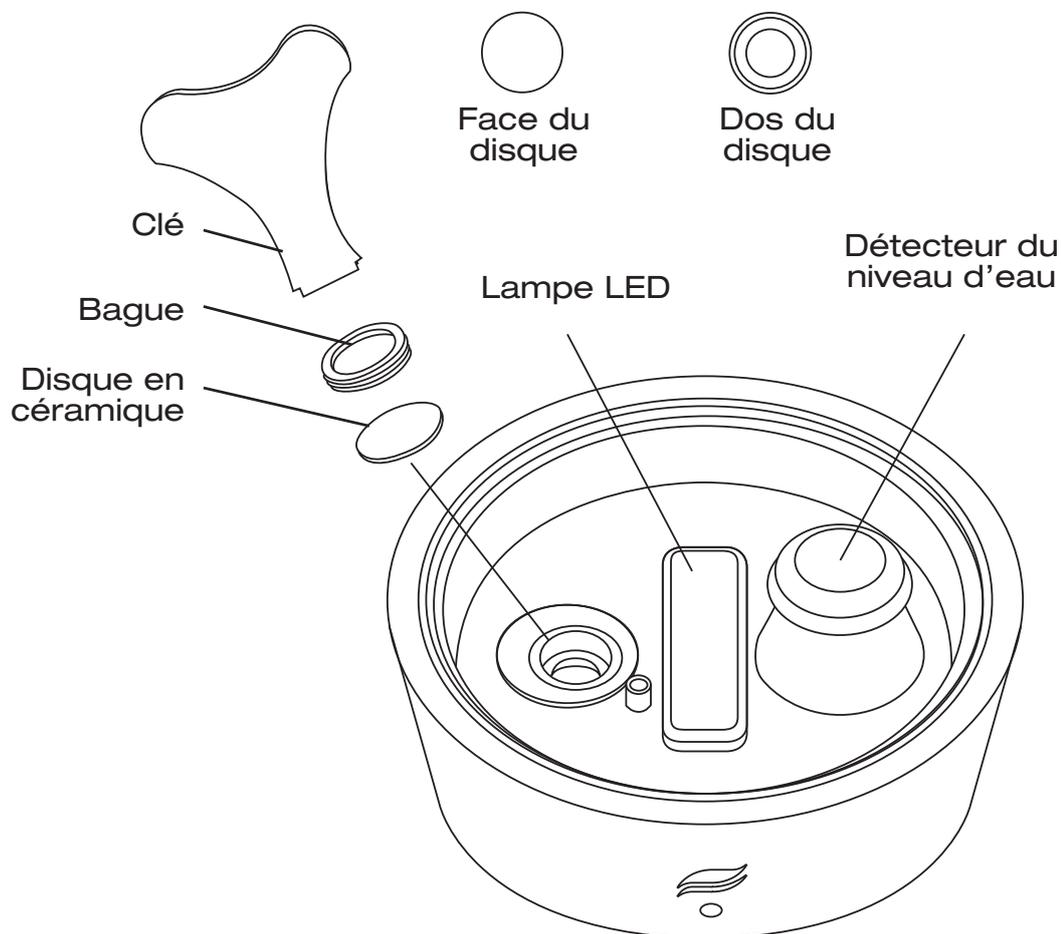

**Astuce :** Si le disque ne se retire pas immédiatement, appuyez légèrement dessus avec le doigt pour le débloquer.

### Garantie :

Le brumisateur GAIA est garanti 2 ans pour les pièces et la main d'œuvre. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation de l'appareil, non conforme aux règles d'utilisation indiquées dans ce manuel. La garantie prend effet à la date d'achat. La copie de la facture ou du ticket de caisse sera exigée pour toute demande de garantie.

