


FICHE PRATIQUE
COMPACTAGE DES POUDRES LIBRES EN GODET



1. Transférez la poudre libre dans un godet du format de votre choix, en la faisant légèrement dépasser au-dessus des bords du godet. A l'aide d'une spatule, aplanir délicatement la surface.

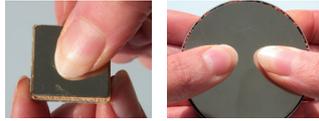

2. Placez l'emporte-pièce en inox au dessus de la poudre libre dans le godet puis, avec vos pouces, exercez une pression au centre et sur les bords de l'emporte-pièce pour presser la poudre à l'intérieur du godet.



3. A l'aide de la presse de compactage, compressez l'ensemble :
Godet rond :

1 - Placez la presse au centre du godet et tirez sur la manette verte la plus haute pour faire remonter la partie inférieure de la pince à son maximum. Pressez fortement pendant 15 secondes, puis relâchez et ouvrez la pince en tirant sur la manette verte la plus basse.
2 - Répétez la même opération sur les bords du godet en le faisant tourner sur lui-même.



Godet carré :

Positionnez la presse au centre du godet puis compactez en faisant pivoter le godet carré sur lui-même afin de presser les quatre côtés.




4. Placez les pastilles adhésives double face dans le fond de votre boîtier de maquillage, puis insérez le/les godet(s) dans le/les emplacement(s) prévu(s) en appuyant légèrement sur les bords pour les fixer.

Référence du document : GC016-C du 25/03/2013

FICHE PRATIQUE
COMPACTAGE DES POUDRES LIBRES EN GODET



1. Transférez la poudre libre dans un godet du format de votre choix, en la faisant légèrement dépasser au-dessus des bords du godet. A l'aide d'une spatule, aplanir délicatement la surface.

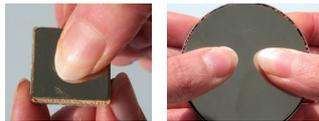

2. Placez l'emporte-pièce en inox au dessus de la poudre libre dans le godet puis, avec vos pouces, exercez une pression au centre et sur les bords de l'emporte-pièce pour presser la poudre à l'intérieur du godet.



3. A l'aide de la presse de compactage, compressez l'ensemble :
Godet rond :

1 - Placez la presse au centre du godet et tirez sur la manette verte la plus haute pour faire remonter la partie inférieure de la pince à son maximum. Pressez fortement pendant 15 secondes, puis relâchez et ouvrez la pince en tirant sur la manette verte la plus basse.
2 - Répétez la même opération sur les bords du godet en le faisant tourner sur lui-même.



Godet carré :

Positionnez la presse au centre du godet puis compactez en faisant pivoter le godet carré sur lui-même afin de presser les quatre côtés.




4. Placez les pastilles adhésives double face dans le fond de votre boîtier de maquillage, puis insérez le/les godet(s) dans le/les emplacement(s) prévu(s) en appuyant légèrement sur les bords pour les fixer.

Référence du document : GC016-C du 25/03/2013

FICHE PRATIQUE
COMPACTAGE DES POUDRES LIBRES EN GODET



1. Transférez la poudre libre dans un godet du format de votre choix, en la faisant légèrement dépasser au-dessus des bords du godet. A l'aide d'une spatule, aplanir délicatement la surface.

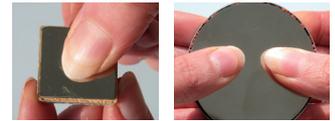

2. Placez l'emporte-pièce en inox au dessus de la poudre libre dans le godet puis, avec vos pouces, exercez une pression au centre et sur les bords de l'emporte-pièce pour presser la poudre à l'intérieur du godet.



3. A l'aide de la presse de compactage, compressez l'ensemble :
Godet rond :

1 - Placez la presse au centre du godet et tirez sur la manette verte la plus haute pour faire remonter la partie inférieure de la pince à son maximum. Pressez fortement pendant 15 secondes, puis relâchez et ouvrez la pince en tirant sur la manette verte la plus basse.
2 - Répétez la même opération sur les bords du godet en le faisant tourner sur lui-même.



Godet carré :

Positionnez la presse au centre du godet puis compactez en faisant pivoter le godet carré sur lui-même afin de presser les quatre côtés.




4. Placez les pastilles adhésives double face dans le fond de votre boîtier de maquillage, puis insérez le/les godet(s) dans le/les emplacement(s) prévu(s) en appuyant légèrement sur les bords pour les fixer.

Référence du document : GC016-C du 25/03/2013

FICHE PRATIQUE
COMPACTAGE DES POUDRES LIBRES EN GODET



1. Transférez la poudre libre dans un godet du format de votre choix, en la faisant légèrement dépasser au-dessus des bords du godet. A l'aide d'une spatule, aplanir délicatement la surface.

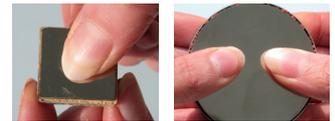

2. Placez l'emporte-pièce en inox au dessus de la poudre libre dans le godet puis, avec vos pouces, exercez une pression au centre et sur les bords de l'emporte-pièce pour presser la poudre à l'intérieur du godet.



3. A l'aide de la presse de compactage, compressez l'ensemble :
Godet rond :

1 - Placez la presse au centre du godet et tirez sur la manette verte la plus haute pour faire remonter la partie inférieure de la pince à son maximum. Pressez fortement pendant 15 secondes, puis relâchez et ouvrez la pince en tirant sur la manette verte la plus basse.
2 - Répétez la même opération sur les bords du godet en le faisant tourner sur lui-même.



Godet carré :

Positionnez la presse au centre du godet puis compactez en faisant pivoter le godet carré sur lui-même afin de presser les quatre côtés.



4. Placez les pastilles adhésives double face dans le fond de votre boîtier de maquillage, puis insérez le/les godet(s) dans le/les emplacement(s) prévu(s) en appuyant légèrement sur les bords pour les fixer.

Référence du document : GC016-C du 25/03/2013